

HW-D450

HW-D451

„Crystal Surround Air Track” kõlarisüsteem (Aktiivkõlarid) kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Aitäh, et ostate selle SAMSUNGi toote.
Terviklikuma teeninduse saamiseks
palun registreerige toode veebiaadressil
www.samsung.com/register



Omadused

Aktiivkõlaritesüsteem

Käesoleva seadme eripäraks on aktiivkõlarid, mis pakuvad saledale disainile vaatamata kõrge kvaliteedilist heli. See ei vaja tavaliste ruumilist heli pakkuvate süsteemidega seostatavaid kõlarijuhtmeid või satelliitkõlareid.

Multifunktsionaalne kaugjuhtimispuult

Varustuses olevat kaugjuhtimispuult saab kasutada käesoleva seadmega ühendatud teleri kontrollimiseks.

Kaugjuhtimispuulil on TV kiirklahv, mis võimaldab Teil sooritada erinevaid operatsioone ühe nupulevajutusega. Multifunktsionaalse kaugjuhtimispuuldi abil saate reguleerida heli, vahetada kanalit või kohandada teleri navigatsioonimenüüd vastavalt soovile.

Eriline „Sound Field” režiim

Sõltuvalt sisust saate valida seitsme erineva „Sound Field” (helivälja) režiimi vahel (NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC ja PASS (originaalheli)).

Ühildub erinevate helitehnoloogiatega

Käesolev seade sisaldab dekodeerimissüsteemi, mis võimaldab seda ühendada „Dolby Digital”, DTS (digitaalne kodukinosüsteem) ja SFE („Sound Field” efekt) tehnoloogiatega.

- „Dolby Digital”

Üldkasutatav audiokodeerimissüsteem, mida kasutatakse DVD-plaatide ja teiste digitaalse meedia vormide puhul. „Dolby Digital” helitehnoloogia edastab kuni 5.1-kanalilist kõrge kvaliteedilist heli, pakkuvas realistiikkunde suundefekte.

- DTS („Digital Theater Systems”)

DTS võimaldab eraldiseisvat 5.1-kanalilist heli nii muusika kui filmide puhul, kasutades samas „Dolby Digital” tehnoloogiast vähem kompressiooni ja pakkuvas sedasi rikkalikumat heli.

Juhtmevaba basskõlar („subwoofer”)

SAMSUNGi juhtmevaba mooduli abil saate hakkama peaseadme ja basskõlari vahel jooksvate tüütute juhtmeteta. Basskõlar ühendatakse kompaktses juhtmevaba mooduliga, mis ühildub omakorda peaseadmega.

Sügav 3D heli


3D heliomadus lisab kuulamiselamusse sügavust ja ruumikust.

KAASAS ON

Kontrollige kaasasolevaid osasid alltoodud tabeli alusel.




Optiline kaabel

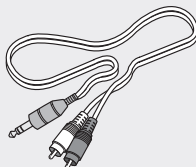

Helikaabel



Kasutusjuhend




Seinakinnitus



Kaugjuhtimispult
/ patareid (AAA suurus)

(Subwooferkõlari toitekaabli
1EA jaoks)



(Suur)



(Väike)

(Helikaabli 1EA jaoks)

Rõngakujuline ferriitsüdamik
(Suur : 3301-000144)
(Väike : 3301-001068)



- Lisaseadmed võivad pildiltoodutest veidi erineda.

Ohutusinformatsioon

HOIATUSED

VÄHENDAMAKS ELEKTRILÖÖGI OHTU ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE). SEADME SEES POLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALIGA TEENINDUSE POOLE.



See sümbol viitab ohtlikule pingele toote sees, millega kaasneb elektrilöögi või trauma oht.



See sümbol viitab toote kasutamisega kaasasolevatele olulistele juhistele.

HOIATUS : Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma kätte või muidu niiskesse keskkonda.

ETTEVAATUST : ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS SOBITAGE LAI PISTIK LAIA AVASSE TÄIES ULATUSES.

- See seade peab alati olema ühendatud vahelduvvoolujuhtmega, millel on kaitsev maandus.
- Seadme vooluvõrgust lahti ühendamiseks peab juhtme kõigepealt seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab olema alati ligipääsetav.

ETTEVAATUST

- Seade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vedelikuga ega vedelikke täis anumatega, nagu näiteks seadme peale asetatud vaasid.
- Voolujuhet kasutatakse vooluvõrgust eemaldamise seadmena, mistõttu see peab olema alati lihtsalt ligipääsetav.

Voolujuhtme ühendamine (ainult Suurbritannias)

PANGE TÄHELE

Käesoleva toote toitekaabel on varustatud toitekahvliga, millel on olemas kaitse. Antud kaitsme nominaalvõimsus on märgitud kahvile kohal, kus asub kaitse. Juhul kui kaitse vajab vahetamist, kasutage sama nominaalvõimsusega kaitset BS1362.

Ärge kasutage toitekahvlit kunagi ilma kaitsmekaaneta. Kui kaitsmekaas on eemaldatav ja vajab vahetamist, peab see olema kasutatava kaitsmega samades värvides. Asenduskaasi on võimalik osta teile käesoleva toote müünud edasimüüja käest. Kui komplektis olev toitekahvel ei sobi stepsliitiga Teie kodus või kui toitejuhe on liiga lühike, peate ostma vastava pikendusjuhtme või konsulteerima edasimüüjaga.

Kui Teil ei ole muud võimalust kui kahvel maha lõigata, siis eemaldage sellest eelnevalt kaitse ja eemaldage kahvel ettevaatlikult. Ärge jätke mahalõigatud kahvlit stepslisse, kuna mahalõigatud kohta katsudes on oht saada elektrilöök. Ärge üritage kunagi sisestada pistikusse katmata juhtmeid. Alati peab kasutama pistikut ja kaitset.

TÄHTIS

Juhtmed antud juhtmestikis on värvitud vastavalt: SININE = NEUTRAALNE, PRUUN = PINGE ALL

Kuna toodud värvid ei pruugi kattuda Teie pistiku ühendusklemme kirjeldavate markeeringutega, talitage järgnevalt:

SININE juhe tuleb ühendada klemmiga, mis on märgitud tähega „N” või värvitud SINISEKS või MUSTAKS.

PRUUN juhe tuleb ühendada klemmiga, mis on märgitud tähega „L” või värvitud PRUUNIKS või PUNASEKS.

HOIATUS : ÄRGE ÜHENDAGE KUMBAGI JUHET MAANDUSKLEMMIGA („EARTH”), MIS ON MÄRGISTATUD TÄHEGA „E” VÕ
 **MAANDUSIKOONIGA VÕI VÄRVITUD ROHELISEKS VÕI ROHELISEKS JA KOLLASEKS.**


Oluline ohutusinformatsioon

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Järgige kõiki allpool toodud ohutusnõudeid. Säilitage need juhised, et saaksite vajaduse korral neid tulevikus uuesti lugeda.


- 1) Lugege juhend läbi.
- 2) Säilitage see juhend.
- 3) Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- 4) Järgige kõiki juhiseid.
- 5) Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
- 6) Puhastage vaid kuiva lapiga.
- 7) Ärge blokeerige ventilatsioonivärsid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- 8) Ärge paigaldage küttekahvale ega soojust väljastavatele seadmetele liialt lähedale (radikaad, pliidad, soojapuhurid või teised seadmed, ka võimendid).
- 9) Ärge üritage eirata polariseeritud või maandusega pistiku ohutuks tegevaid omadusi. Polariseeritud pistikul on kaks kontakti, milledest üks on laiem kui teine. Maandusega pistikul on kaks kontakti ja kolmas maandav haru. Lai laba või kolmas haru on olemas ohutuse huvides. Kui pistik ei sobitu seinakontaktiga, siis konsulteerige elektrikuga, et ta vahetaks välja vananenud seinakontakti.

- 10) Kaitske toitejuhet, et sellele peale ei astutaks ega painutataks, eriti pistiku lähedalt, pistikupesade juurest ja kohtades, kus juhtmed väljuvad seadmest.
- 11) Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud lisaseadmeid.
- 12) Kasutage vaid tootja poolt heaks kiidetud või seadmega koos müüdavaid aluseid, statiive, kronsteine, laudu, jne. Aluse kasutamisel olge selle liigutamisel ettevaatlik, et seade ümber ei kukuks.
- 13) Kui esineb äikesekoht või seadet ei kasutata pikemat aega, siis ühendage see elektrivõrgust lahti.
- 14) Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud spetsialistide teha. Hooldus on vajalik, kui seade on viga saanud - toitejuhe või pistik on vigastatud, seadmesse on sattunud vedelikke või esemeid, seade on jäänud vihma kätte või saanud niiskust, ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.




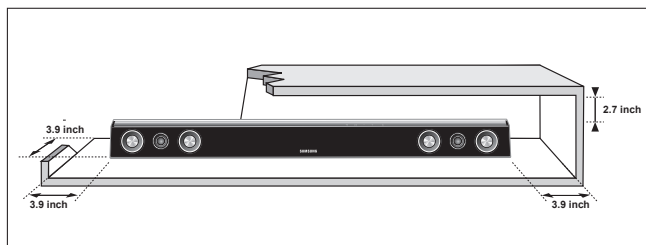


Veenduge, et Teie hoones kasutatav vahelduvvool ühtib seadme tagaküljel oleval kleebisel märgituga. Paigaldage oma mängija horisontaalselt kindlale alusele (mööbel) nii, et ventilatsiooni toimumiseks oleks seadme ümber küllalt vaba ruumi (7,5~10cm). Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele või teistele seadmetele, mis võivad töötamisel kuumaks muutuda. See mängija on mõeldud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust tõmmake voolujuhe seinakontaktist välja, eriti siis, kui Te ei plaani seadet pikema ajaperioodi vältel kasutada.

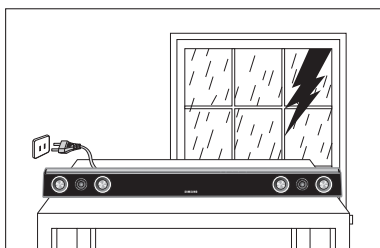

Äikesetormide ajal ühendage seade vooluvõrgust välja, eemaldades juhtme seinakontaktist. Pikse tõttu kõrgenev pingeline võib seadet kahjustada.

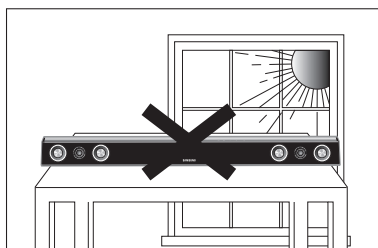


Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte ega muude soojusallikate lähedale. See võib põhjustada ülekuumenemist ja seadme rikkeid.

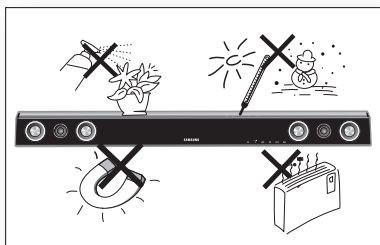

Kaitske mängijat niiskuse (nt vaasid), ülemäärase kuumuse (nt kamin) või tugeva magnet- või elektriväljaga seadmete eest (nt kölarid). Kui seadme töös esineb tõrkeid, siis ühendage seade vooluvõrgust lahti. See mängija ei ole mõeldud kasutamiseks tööstuses. Seadet võib kasutada vaid isiklikul eesmärgil.

Kui mängijat või plaati on hoitud külma temperatuuriga keskkonnas, võib tekkida kondenseerumine. Kui transportite seadet talvel, siis oodake enne kasutamist umbes 2 tundi, et seade soojeneks toatemperatuurini.

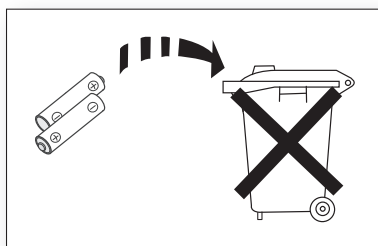

Käesolevas tootes kasutatud patareisid sisaldavad keskkonnale kahjulikke kemikaale.

Ärge visake neid patareisid minema koos tavaliste olmejäätmetega.

Sisukord

OMADUSED	2	Omadused
	3	Kaasas on
OHUTUSINFORMATSIOON	4	Hoiatused
	5	Ettevaatusabinõud
ALUSTAMINE	7	Enne kasutusjuhendi lugemist
KIRJELDUS	8	Esipaneel
	9	Tagapaneel
KAUGJUHTIMISPULT	10	Kaugjuhtimispuldi tutvustus
ÜHENDUSED	11	11 Seinakinnituse paigaldamine
		12 Juhtmevaba basskõlari ühendamine
		13 Rõngas-ferriitsüdamiku kinnitamine subwooferkõlari toitekaablile
		13 Rõngas-ferriitsüdamiku paigaldamine subwooferkõlari külge
		13 Rõngas-ferriitsüdamiku paigaldamine helikaablile
		14 iPod/iPhone'i kasutamine juhtmevaba dokiga (müüakse eraldi (HT-WDC10))
		15 „Crystal Surround Air Track” kõlarisüsteemi ühendamine
FUNKTSIOONID	14	16 Põhifunktsioonid
		16 Lisafunktsioonid
		19 Tarkvara uuendamine
VIGADE PARANDUS	17	20 Vigade parandus
LISA	18	21 Tehnilised andmed

Alustamine

ENNE KASUTUSJUHENDI LUGEMIST

Enne kasutusjuhendi lugemist tutvuge järgnevate mõistetega.

Kasutusjuhendis kasutatavad ikoonid

Ikoon	Mõiste	Definitsioon
	Caution (hoiatus)	Kasutatakse juhul, kui funktsioon ei toimi või valitud seadistus tühistatakse.
	Note (märkus)	Nõuanded ja juhised, mis aitavad funktsioonidel toimida.

Käesoleva kasutusjuhendi kasutamisest

- 1) Tutvuge käesoleva toote Ohutusinformatsiooni peatükiga.
- 2) Probleemide ilmnedes lugege Vigade paranduse peatükki.


Autoriõigused

©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Kõik õigused kaitstud; seda kasutusjuhendit ega ühtegi selle osa ei tohi reprodutseerida ega kopeerida ilma SAMSUNG Electronics Co.,Ltd. eelneva kirjaliku loata.

Kirjeldus


ESIPANEEL

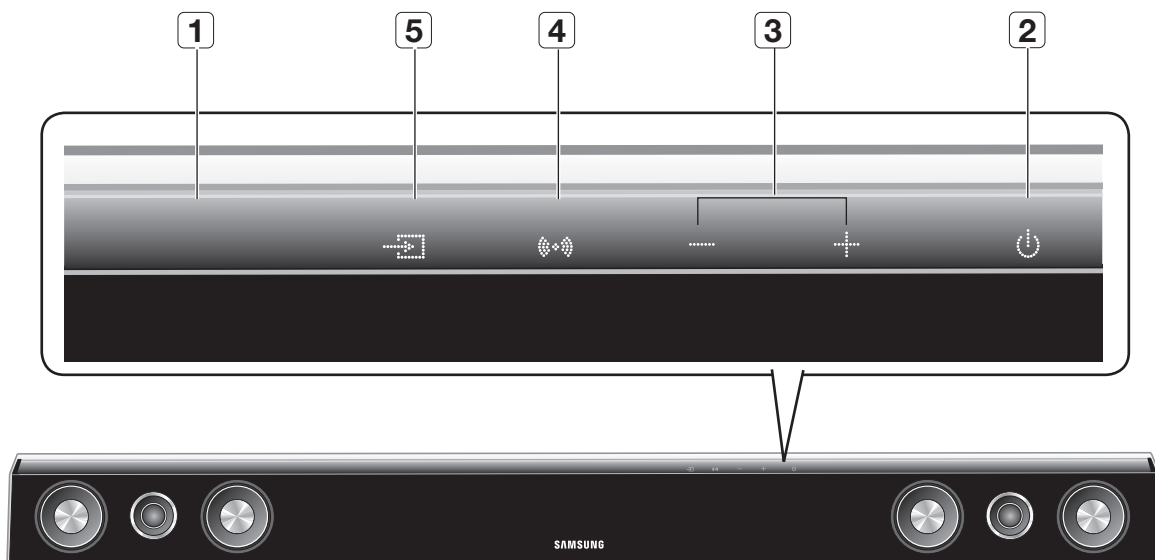

1	NÄIDIK	Sellel kuvatakse parasjagu valitud töörežiimi andmed.
2	POWER (TOIDE) NUPP	Lülitab „Crystal Surround Air Track” kõlarisüsteemi sisse ja välja.
3	HELITUGEVUS +/-	Reguleerib helitugevust.
4	SOUND FIELD REŽIIM	Valib „sound field” režiimi. (NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC või PASS (originaalheli))
5	SISENDREŽIIM	Valib optilise- või helisisendi.



- KUI LÜLITATE KÄESOLEVA SEADME TOITE SISSE, KUULETE KLÕPSATUST JA ENNE HELI KOSTUMIST ON 4-5-SEKUNDILINE VIIVITUS.

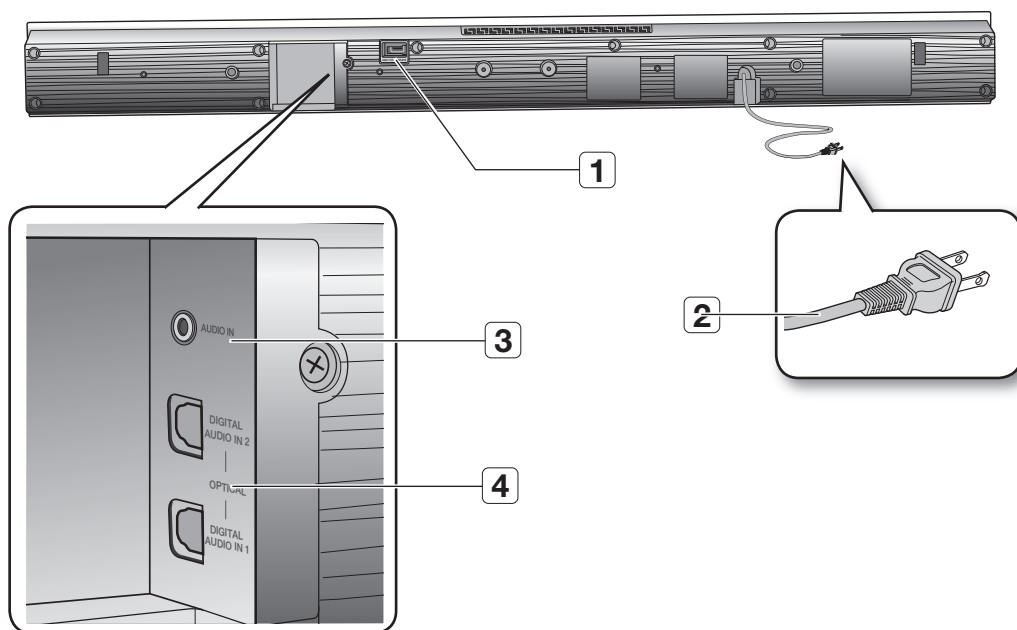

1	USB PORT	Selle USB pordi kaudu saate uuendada käesoleva seadme tarkvara.
2	TOITEKAABEL	Ühendage toitekaabel seinakontakti.
3	HELISISENDI (AUDIO IN) LIIDES	Ühendage välise seadme analoogväljund.
4	OPTILINE DIGITAALLIIDES 1,2	Ühendage välise seadme digitaalne (optiline) väljund.



- Toitejuhet seinakontaktist lahti ühendades hoidke kinni selle otsast ja pistikust. Ärge üritage juhet lahti ühendada kaablist tõmmates.
- Ärge ühendage käesolevat seadet või selle lisaseadmeid vooluvõrku enne, kui kõik seadme osad on omavahel kindlalt ühendatud.

Kaugjuhtimispult

KAUGJUHTIMISPULDI TUTVUSTUS

POWER (TOIDE) NUPP

Lülitab Crystal Surround Air Track-i sisse ja välja.

TV INFO

Telekanali info vaatamiseks.

VOLUME (HELITUGEVUSE MUUTMINE)

Seadme helitugevuse muutmiseks.

MUTE (VAIGISTA)

Summutab heli. Heli taastamiseks eelmisele tasemele vajutage uuesti nupule.

3D SOUND (3D HELI)

Helile lisandub sügavust ja ruumikust.

SMART VOLUME (HELITUGEVUSE STABILISAATOR)

Reguleerib ja stabiliseerib helitugevust väga järsu helitugevuse muutuse korral.

DIMMER, DRC

Saab muuta näidiku heledust. Seda saab kasutada, et nautida öösel vaikset Dolby Digital heli (Standard, MAX, MIN)

TV POWER (TELERI TOIDE) NUPP

Lülitab SAMSUNGI teleri sisse ja välja.

TV CHANNEL (TELEKANAL)

Võimaldab vahetada telekanaleid.

SOUND (HELI) REŽIIM

Valib helirežiimi. (MUSIC(MUUSIKA), NEWS(UUDISED), DRAMA(TEATER), CINEMA(KINO), SPORTS(SPORT), GAME(MÄNGUD), PASS (originaalheli))

SISENDI VALIK

Valida saab digitaalse(optiline), heli- või W.iPod sisendite vahel.

AUTOMAATNE SISSELÜLITUMINE


Air Track sünkroniseeritakse optilise ühenduse kaudu optilise liidese abil nii, et see käivitub automaatselt teleri sisse lülitamisel.

Anynet+, AUDIO (EI OLE SAADAVAL)

Selle nupu funktsioon on blokeeritud. Nupule vajutamisel ilmub seadmele teade "NOT AVAILABLE" (ei ole saadaval).




S/W LEVEL , AV SYNC

Reguleerib subwoofer-basskõlari helitaset. Kasutatakse, et sünkroniseerida pilti ja heli kui ühendada digitaalse teleriga.

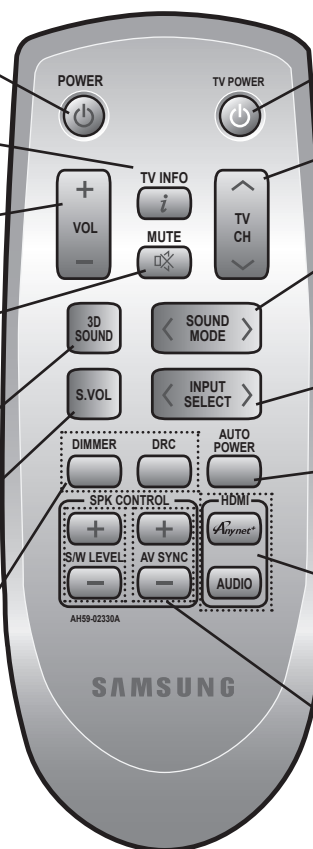

- Kaugjuhtimispuldiga on võimalik kontrollida ainult SAMSUNGI telereid.
- Sõltuvalt kasutatavast telerist ei pruugi käesolev kaugjuhtimispult töötada. Sellisel juhul kasutage teleri juhtimiseks teleri kaugjuhtimispulti.

Kaugjuhtimispuldi patareide paigaldamine

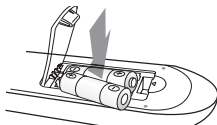

1. Tõstke kaugjuhtimispuldi tagaküljel oleva patareisahtli kaas üles, nagu on näidatud joonisel.

2. Sisestage kaks AAA-suuruses patareid. Veenduge, et patareide „+“ ja „-“ poolused oleksid paigutatud vastavalt patareikambri sisemuses toodud diagrammile.

3. Asetage patareikambri kaas uuesti peale. Arvestades, et kasutate telerit keskmise tavakasutaja tasemel, peaksid patareid kestma umbes aasta

Kaugjuhtimispuldi töökaugus

Pulti saab kasutada kuni 7 meetri kauguselt. Seda saab kasutada horisontaalselt kuni 30°-kraadise nurga all kaugjuhtimissensorist.

Ühendused


SEINAKINNITUSE PAIGALDAMINE

Saate kasutada seinakinnitust seadme seinale paigutamiseks.


Ettevalmistused paigaldamiseks

- Paigaldage vaid vertikaalsele seinale.
- Paigaldamisel vältige kõrgeid temperatuure ja niiskust ning seinasid, mis ei pea seadme kaalule vastu.
- Kontrollige seina tugevust. Kui sein ei ole piisavalt tugev, siis tugevdage seda enne seadme paigaldamist.
- Kontrollige seina materjali. Kui sein on kipsplaadist, marmorist või metallist, siis kasutage materjalile sobivaid kruvisid.
- Väliste seadmetega ühendatud kaablid peab seadmega ühendama enne seinale paigaldamist.
- Enne seadme paigaldamist lülitage see kindlasti välja ning eemaldage ka vooluvõrgust. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.

1. Asetage seinakinnitus seinale ja kinnitage kahe kruviga (pole kaasas).

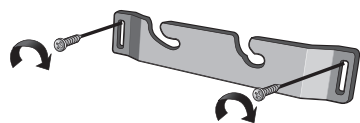

2. Seejärel sobitage seade seinakinnituse ühendustesse. Turvaliseks kinnituseks veenduge, et kinnitusklambrid libiseksid seinakinnituse soontes lõpuni alla.

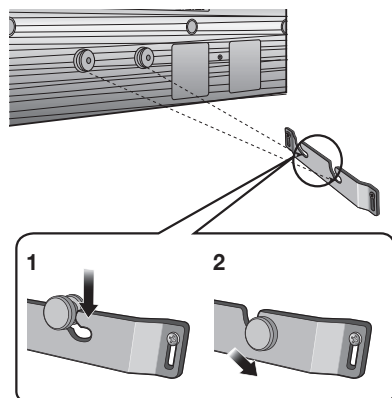

3. Seinakinnitus on edukalt paigaldatud.




- Ärge rippuge seinale paigaldatud seadmel ja vältige igasugust lööki või tõuget seadmele.
- Kinnitage seade kindlalt seinale, et see ootamatult alla ei kukuks. Kui seade seinalt alla kukub, võib see viga saada.
- Kui seade on seinale paigutatud, siis veenduge, et lapsed ei tõmbaks seadme ühenduskaableid, sest see võib põhjustada seadme seinalt allakukkumise.
- Kvaliteetse heli säilitamiseks seinakinnitusega seinale paigaldatud seadmest paigutage kõlarisüsteem telerist vähemalt 5cm kaugusele.


JUHTMEVABA BASSKÖLARI ÜHENDAMINE

Basskõlari ühenduse ID on tehases eelseadistatud, mistõttu peaseade ja basskõlar peaksid sisselülitamisel automaatselt juhtmevaba ühenduse saavutama. Kui ühenduse indikaator ei sütti peaseadme ja basskõlari sisselülitamisel, seadistage ID manuaalselt, nagu on järgnevalt näidatud.

1. Ühendage peaseadme ja basskõlari toitejuhtmed vooluvõrku.
2. Vajutage väikese teravaotsalise esemega basskõlari tagaküljel olevat ID SET (seadista ID) nuppu viie sekundi vältel.
 - STANDBY (ooterežiim) indikaator lülitub välja ja LINK (ühendus) indikaator (sinine LED) hakkab vilkuma.

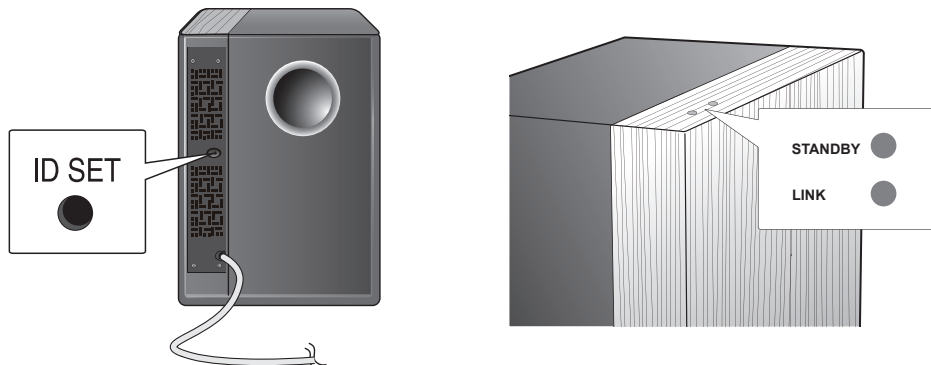

3. Kui peaseade on väljalülitatud (ooterežiimis), vajutage kaugjuhtimispuldil 5 sekundi vältel **MUTE** (vaigista) nuppu.
4. Peaseadme toiteindikaator süttib, seejärel lülitub seade uuesti ooterežiimi.
 - Peaseade ja basskõlar on nüüd ühendatud.
 - Basskõlari juhtmevaba ühenduse indikaator (sinine LED) põleb.
 - Saate juhtmevabast basskõlarist nautida paremat heli, kui lülitate sisse „sound field” režiimi.

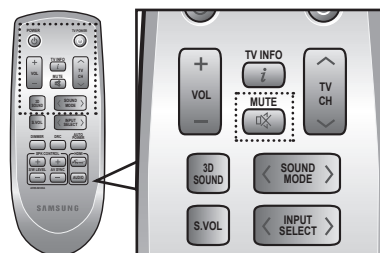

- Enne toote liigutamist või paigaldamist lülitage toide välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- Kui peaseade on välja lülitatud, on juhtmevaba basskõlar ooterežiimis ja kõlari ülemisel osal vilkuv ooterežiimi LED indikaator süttib 30 sekundit pärast sinise LED tule plinkimist.
- Kasutades kõlarite lähedal seadmeid, nagu mikrolaineahi, (juhtmevaba) LAN-kaart, „Bluetooth” seadmed või teisi seadmeid, mis kasutavad süsteemi sagedusele sarnast sagedust (5.2 GHz või 5.8 GHz), võib esineda helikatkestusi.
- Raadiolainete ülekandekaugus on u. 10m, kuid see võib sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast varieeruda. Kui peaseadme ja juhtmevaba vastuvõtumooduli vahel on terasbetoon- või metallsein, siis võib juhtuda, et süsteem ei tööta üldse, sest raadiolained ei suuda metalli läbistada.
- Kui peaseade ei loo juhtmevaba ühendust, korrake ülaltoodud samme 1-4, et üritada ühendada peaseadet ja basskõlarit.




- Juhtmevaba vastuvõtuantenn on ehitatud juhtmevaba basskõlari sisse. Hoidke seadet eemal veest ja niiskusest.
- Optimaalse heli kuulamiseks veenduge, et juhtmevaba basskõlari ümber ei oleks takistusi.


RÕNGAS-FERRITSÜDAMIKU KINNITAMINE SUBWOOFERKÕLARI TOITEKAABLILE

Kui kinnitate rõngakujulise ferriitsüdamiku subwooferkõlari toitekaabli külge, aitab see vältida raadiosagedushäireid.



1. Avamiseks tõmmake rõngakujulise ferriitsüdamiku kinnitussakist.
2. Moodustage subwooferkõlari toitekaablist kolm keerdu.
3. Kinnitage rõngakujuline ferriitsüdamik subwooferkõlari toitejuhtme külge nagu näidatud joonisel ning vajutage kinni, kuni kuulete klõpsatust.

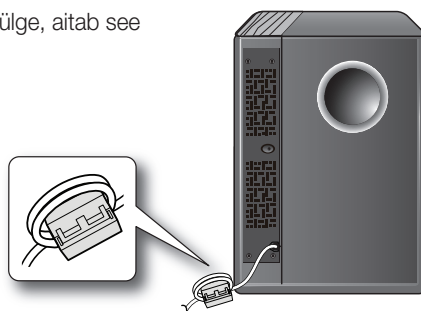


RÕNGAS-FERRITSÜDAMIKU PAIGALDAMINE SUBWOOFERKÕLARI KÜLGE

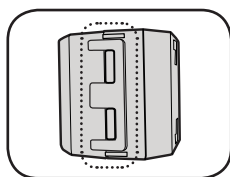

Luku avamiseks tõsta üles ning ava südamik.

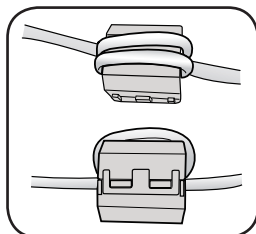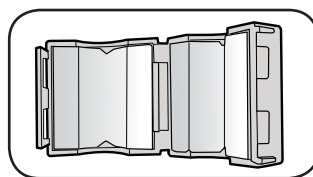


Lukusta uuesti


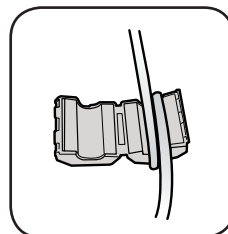


Tehke toitekaabliga kaks keerdu.
(Alustage kerimist lülitist vähemalt 5-10cm kauguselt)


FERRITSÜDAMIKU PAIGALDAMINE HELIKAABLI KÜLGE

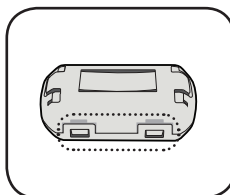

Tõsta üles, et avada lukk ning ava südamik.

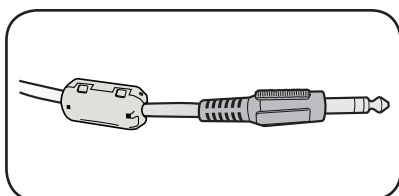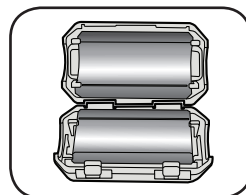

Lukusta uuesti

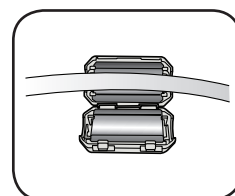

Asetage helikaabel avatud südamikule.

IPOD/IPHONE-i KASUTAMINE JUHTMEVABA IPOD/IPHONE DOKIGA (müüakse eraldi (HT-WDC10))

Kui suunate heli juhtmevaba saatja abil iPod-ist/iPhone-ist kõlarisse saab nautida paremat helikvaliteeti. Peaseadme ühendamiseks juhtmevaba saatjaga on vaja teostada ID seadistamine ajal mil peaseade ja juhtmevaba saatja on mõlemad sisse lülitatud.

Lülitage peaseade sisse ning ühendage iPod/iPhone juhtmevaba saatjaga.

Seejärel vajutage **input Select** nupule kaugjuhtimispuldil, et valida "W iPod" režiim.

Peaseadme **input Select** režiim lülitub ümber järgmises järjekorras.

Vajutage korduvalt DIGI.1 ➔ DIGI.2 ➔ ANALOG ➔ W iPod (vaadake lk 18)

Heli näidik ei lülitu välja kui iPod/iPhone ei ole juhtmevaba saatjaga ühendatud.



Rohkema informatsiooni saamiseks HT-WDC10 kohta lugege HT-WDC10 kasutusjuhendit.

KUIDAS ÜHENDADA JUHTMEVABA SAATJAT PEASEADMEGA

Seadistage kõigepealt Subwooferi ID, seejärel saatja ID. (vaadake lk 12)

1. Lülitage oma kodukinosüsteem (HW-D450, HW-D451) välja.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil 5 sekundit all nuppu "3D SOUND". HW-D450, HW-D451 ooterežiimi tuluke vilgub üks kord.
3. Ühendage iPod/iPhone juhtmevaba saatjaga.
4. Lülitage iPod/iPhone sisse. Vajutage 5 sekundit "ID SET" nupule juhtmevaba saatja tagaküljel. Juhtmevaba saatja ühendusindikaator(lamp) hakkab kiiresti vilkuma.
5. Lülitage kodukinosüsteem sisse (veenduge, et juhtmevaba saatja „Link” LED tuli põleb). Et kuulata muusikat oma iPod/iPhone-ilt läbi kodukinosüsteemi, valige kodukinosüsteemi sisendiks iPod.

- Kui iPod/iPhone on muusika esitamise lõpetanud või voolu säästvas režiimis, siis lülitub ka juhtmevaba saatja ooterežiimi („Sleep mode“).
- Kui iPod/iPhone on ooterežiimis („Deep Sleep Mode“), siis lülitub juhtmevaba saatja välja.

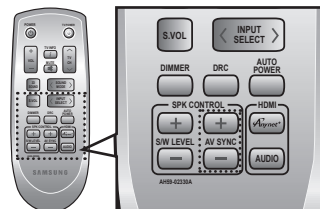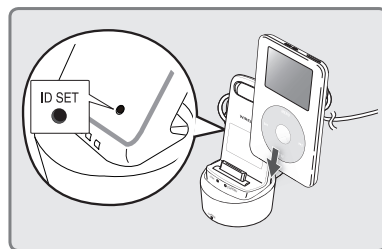

- Kui kasutate peaseadet juhtmevabade seadmete läheduses (sülearvuti, pääsupunkt või Wifi), võib seadme töös tekkida probleeme.
- Ärge ühendage samaaegelt subwooferkõlarit ja iPod/iPhone-i. Kui seda teete, siis ei pruugi iPod/iPhone ja subwooferkõlar „Sound bar”-iga korrektselt ühenduda.

IPOD/IPHONE MUDELID, MIDA SAAB SELLE SEADMEGA KOOS KASUTADA

iPod Touch (1., 2., 3., ja 4. generatsioon)	iPod classic	iPod videoga
iPod Nano (1., 2., 3., 4., 5., ja 6. generatsioon)	iPhone 4	iPhone 3GS
iPhone 3G	iPhone	




- “Made for iPod,” ja “Made for iPhone” tähendavad, et elektroonikatarvik on loodud kasutamiseks vastavalt kas iPod-i või iPhone-iga ja tootja on väljastanud vastava sertifikaadi, et tarvik vastab Apple-i standarditele. Apple ei ole vastutav selle seadme töökindluse ees ega vastavusega ohutus- ega muudele normidele. Palun pange tähele, et selle lisaseadme kasutamine iPod-i või iPhone-iga võib mõjutada juhtmevaba toimimist.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on Apple Inc. kaubamärgid, registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- Helitugevuse reguleerimine ei pruugi normaalselt õnnetuda kui kasutate teisi modelid kui eelnevalt välja toodud. Kui eelnevalt toodud modelite kasutamisel tekib probleeme, siis uuendage palun iPod/iPhone-i tarkvara viimasele versioonile.



CRYSTAL SURROUND AIR TRACK kõlarisüsteemi ühendamine

Selles osas selgitatakse kaht moodust (digitaalne ja analoog) käesoleva seadme ühendamiseks teleriga. Käesoleval seadmel on teleriga ühendamiseks kaks digitaalliides ja üks analoogliides.

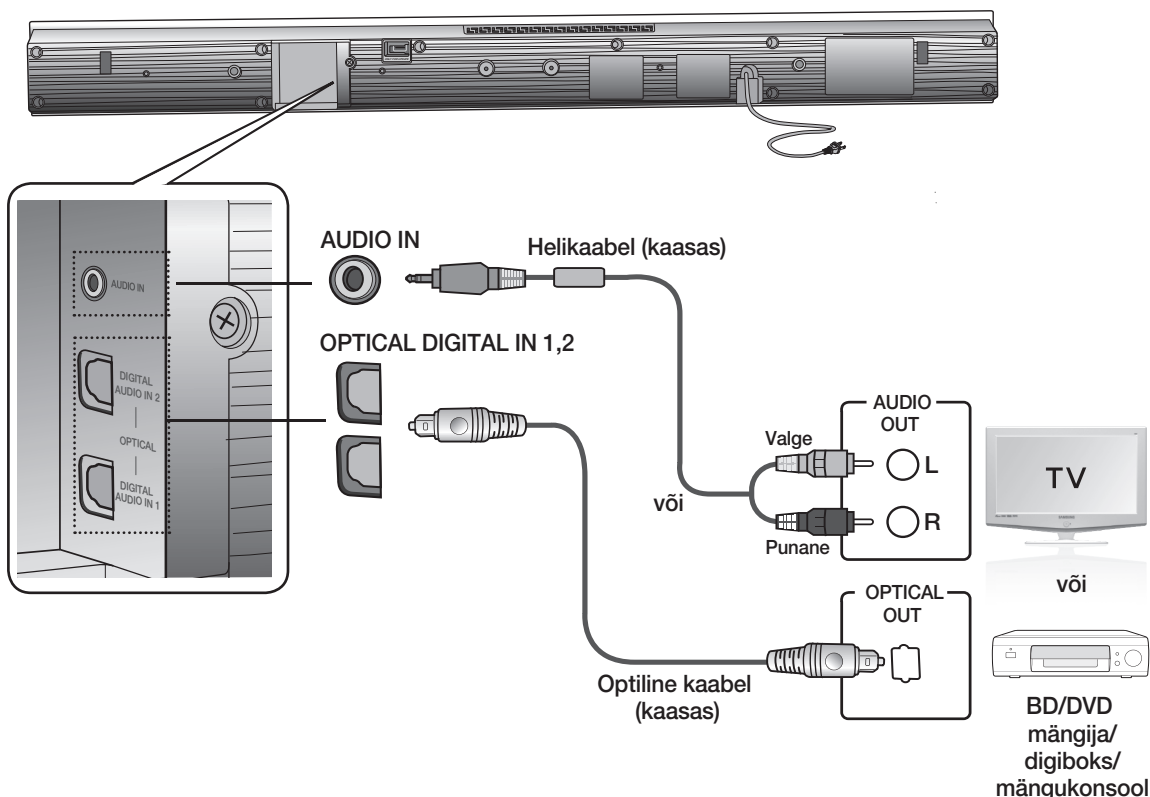

HELISISEND (AUDIO IN)

Ühendage peaseadme helisisend (AUDIO IN) teleri heliväljundiga (AUDIO OUT). Jälgige, et ühendate ühendusliidesed värvide järgi õigesti.

VÕI

DIGITAALNE/OPTILINE SISEND 1,2


Ühendage peaseadme digitaalsisend teleri või muu seadme optilise väljundiga (OPTICAL OUT).



- Ärge ühendage käesolevat seadet või selle lisaseadmeid vooluvõrku enne, kui kõik seadme osad on omavahel kindlalt ühendatud.
- Enne toote liigutamist või paigaldamist lülitage toide välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- Võite käesoleva seadme ühendada teiste väliste seadmetega (DVD-mängija, digiboks jne).
- Seadmega kaasas on ainult üks optiline kaabel.
- Kui valite ANALOG režiimi, ilma, et oleksite ühendanud helikaabli, lülitub seade automaatselt 20 minuti möödudes välja.
- Kui teler või muu seade on ühendatud Air Track-iga kui optiline kaabel ei ole ühendatud, ning digitaalne sisend puudub, siis lülitub Air Track 20 minuti möödudes ise välja. (Kui DIGITAL AUDIO IN 1 või 2 sisendist ei saabu sisendsignaali 20 minuti jooksul, siis lülitub Air Track välja.)
- Kui Air Track ei ole HT-WDC10 mudeli korral ühendaud W.iPod režiimis, siis Air Track lülitub 20 minuti möödudes välja.


Funktsioonid

PÕHIFUNKTSIOONID

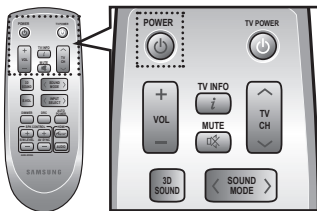

Toite sisse/väljalülitamine

1. Katsuge **POWER** (toide) (⏻) nuppu seadme esipaneelil.
VÕI
Vajutage toite sisselülitamiseks kaugjuhtimispuldi **POWER** nuppu.
2. Katsuge **POWER** (⏻) nuppu seadme esipaneelil.
VÕI
Vajutage seadme väljalülitamiseks kaugjuhtimispuldi **POWER** nuppu.

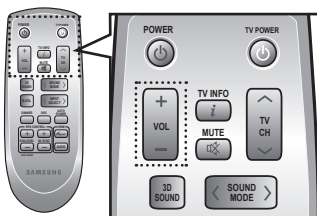

Helitugevuse muutmise

Katsuge esipaneelil helitugevuse **VOLUME +/-** nuppu.

VÕI


Vajutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kaugjuhtimispuldi **VOLUME +/-** nuppu.

- Helitugevuse arvvaartus ilmub seadme esipaneelile.



- Vajutades **VOLUME +/-** nuppu helitugevus kas suureneb või väheneb.
- Kui soovite kuulata heli ainult „Crystal Surround Air Track” kõlarisüsteemist, siis peate teleri kõlarid oma teleri „Audio Setup” menüüs välja lülitama. Täpsemalt vaadake teleri kasutusjuhendist.

LISAFUNKTSIOONID

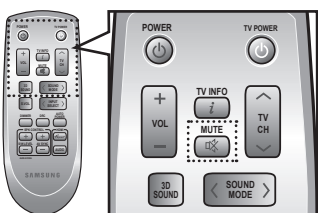

Heli vaigistamine

See on kasulik, kui peate vastama uksekellale või telefonile.


1. Vajutage heli vaigistamiseks kaugjuhtimispuldi **MUTE** (vaigista) (⏻) nupule.
2. Vajutage heli taastamiseks uuesti kaugjuhtimispuldi **MUTE** nuppu (või vajutage **VOLUME +/-** nuppu).

Sisendrežiimi valimine


Saate valida digitaalse (optilise) ja helisisendrežiimi vahel.

Vajutage kaugjuhtimispuldi

nuppu seadme esipaneelil korduvalt, et valida „Optical Digital” või „Audio” sisendrežiim.

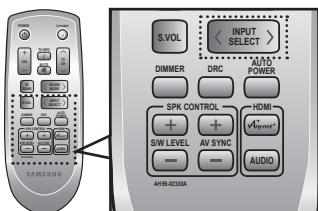

Sisendrežiim	Näidik
Digitaalne sisendrežiim (optiline)	DIGI.1
	DIGI.2
Heli sisendrežiim	ANALOG
iPod režiim	WiPod

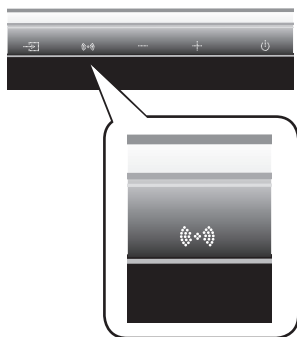


„Sound field” režiimi kasutamine

Sõltuvalt heliallikast saate valida seitsme erineva „sound field” režiimi vahel (NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC ja PASS (originaalheli)).

Vajutage kaugjuhtimispuldi helirežiimi **SOUND MODE** nupule või katsuge **SOUND FIELD MODE** nuppu seadme esipaneelil korduvalt, et valida soovitud helivälja režiim.

„Sound field” režiim	Funktsioon
PASS	Kui soovite nautida originaalheli, siis valige PASS (ei muuda helivälja).
MUSIC	Valige MUSIC režiim, kui kuulate muusikat.
NEWS	Valige NEWS režiim, kui kuulate uudiseid.
DRAMA	Valige DRAMA režiim, kui jälgite teatrietendusi.
CINEMA	Valige CINEMA režiim, kui vaatate filme.
SPORTS	Valige SPORTS režiim, kui jälgite spordivõistlusi.
GAME	Valige GAME režiim, kui mängite.

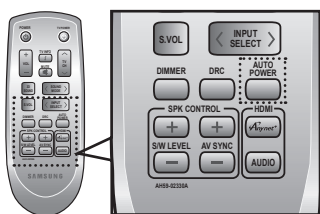

AUTO POWER LINK funktsiooni kasutamine

„Crystal Surround Air Track” kõlarisüsteem lülitub automaatselt sisse, kui lülitate sisse teleri või muu seadme, mis on kõlarisüsteemiga optilise kaabli kaudu ühendatud.

Vajutage **AUTO POWER** nupule seadme kaugjuhtimispuldil.

- „Auto power link” funktsioon lülitub sisse ja välja iga kord kui vajutate **AUTO POWER** nupule.

AUTO POWER LINK	Näidik
SEES	POWER LINK ON
VÄLJAS	POWER LINK OFF






- Kui teler või mõni muu seade on „Air Track” kõlarisüsteemiga ühendatud optilise kaabli kaudu, on välja lülitatud ning digitaalne signaal puudub, siis lülitub peaseade automaatselt 20 minuti möödudes samuti välja.

Teleri funktsioonide kasutamine

1. Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nuppu **TV POWER**.
2. Vajutage telekanali valimiseks seadme kaugjuhtimispuldil **TV CH** nuppu.
3. Soovitud helivälja valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil vastavat helivälja valimise nuppu




- Kaugjuhtimispult töötab ainult SAMSUNGi toodetud teleritega.

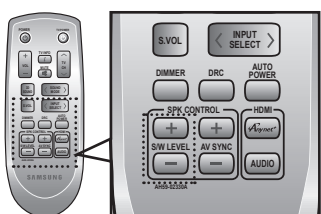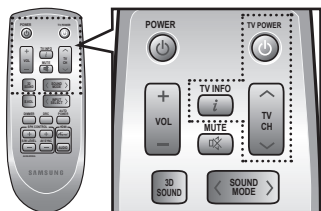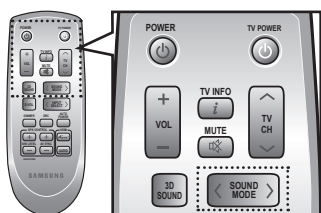

S/W TASEME funktsiooni kasutamine

Heli baastugevust saate juhtida kaugjuhtimispuldi **S/W LEVEL** nupuga.

1. Vajutage **S/W LEVEL** nupule kaugjuhtimispuldil.
2. Näidikule kuvatakse märg „SW 00”.
3. Vajutage **LEVEL** nupu „+” poolele, kui soovite basskõlari helitugevust suurendada. Saate valida vahemikus SW+01 kuni SW+06.
4. Vajutage **LEVEL** nupu „-” poolele kui soovite basskõlari helitugevust vähendada. Saate valida vahemikus SW-01 kuni SW-06.

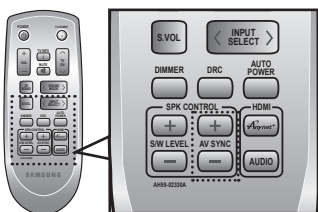


AV SYNC funktsiooni kasutamine

Kui kõlarisüsteem on ühendatud digitelega, võib videopilt helist maha jääda. Kui nii juhtub, siis seadistage helile viivitsaeg.

Vajutage korduvalt seadme kaugjuhtimispuldi **AV SYNC** nupule.

- Heli viivitsusajaks saate valida +, - nuppude abil 0 kuni 300 ms.

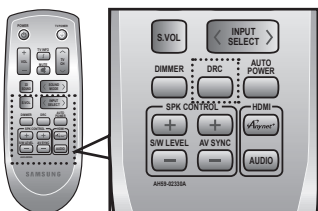


DRC funktsiooni kasutamine

See funktsioon tasakaalustab kõige valjema ja kõige vaiksema heli vahemiku. Seda funktsiooni saate kasutada, et nautida „Dolby Digital” heli ka siis, kui vaatate filme näiteks öösel vaikselt.

Vajutage seadme kaugjuhtimispuldi **DRC** nupule.


- Iga nupulevajutusega muutub valik järgmiselt:
DRC MIN ➔ DRC STANDARD ➔ DRC MAX

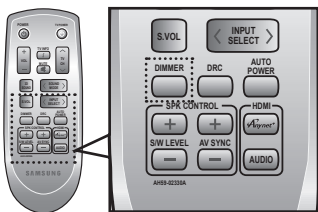

DIMMER (valgustuse regulaator) funktsiooni kasutamine

Vajutage DIMMER nupule, et muuta näidiku valgustuse tugevust.

Kui vajutate ja hoiate all **DRC (DIMMER)** nuppu kauem kui 4 sekundit, siis näidiku valgustus maheneb ja näidikule kuvatakse teade „**DIMMER LEVEL 1**” (valgustugevuse tase 1). Kui vajutate ja hoiate nuppu uuesti all, siis näidiku valgustus tugevneb näidikul kuvatakse teade „**DIMMER LEVEL 2**” (valgustugevuse tase 2).

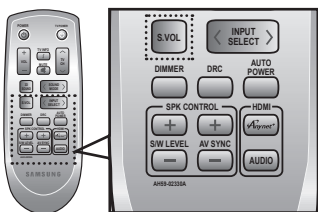


S.VOL funktsiooni kasutamine

See reguleerib ja stabiliseerib helitugevust, et helitugevuse muutus ei oleks liialt järsk näiteks kanali vahetamisel või filmi järgmise stseenis.

Vajutage seadme kaugjuhtimispuldi **S.VOL** nupule.

- Iga nupulevajutusega muutub valik järgmiselt:
S.VOL ON (siselülitatud) ➔ S.VOL OFF (väljalülitatud)

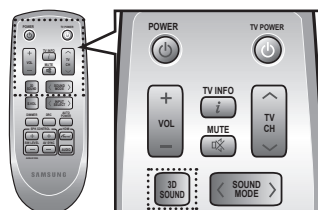

3D Depth Sound funktsiooni kasutamine

3D heli lisab sügavust ja ruumikust, kui vajutate **3D SOUND** nupule.

Vajutage kaugjuhtimispuldi **3D SOUND** nupule.

- Iga kord kui vajutate nupule muutub valik järgmiselt:
3D SOUND ON (sisse lülitatud) ➔ 3D SOUND OFF (välja lülitatud)




- Kui lülitate 3D Depth Sound sisse, siis helirežiim („Sound Mode”) lülitub automaatselt asendisse PASS (originaalhel)

TARKVARA UUENDAMINE

SAMSUNG võib pakkuda tulevikus „Crystal Surround Air Track” kõlarisüsteemile tarkvarauuendusi.

Palun külastage veebiaadressi www.Samsung.com või võtke ühendust SAMSUNGi teeninduskeskusega, et saada informatsiooni uuenduste allalaadimise ja USB mäluseadme kasutamise kohta.

Kõlarisüsteemi püsivara saab uuendada ühendades USB mäluseadme kõlarisüsteemi peaseadme USB porti.

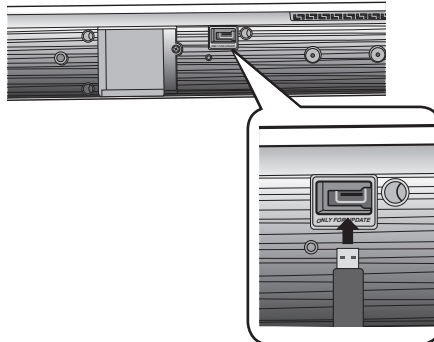

- Sisestage tarkvarauuendusi sisaldav USB mäluseade kõlarisüsteemi peaseadme tagaküljel olevasse USB porti.
- Ärge eemaldage toitekaablit ega USB mäluseadet uuenduste teostamise ajal. Kui püsivara uuendamine on lõpetatud, lülitub peaseade automaatselt välja.
Tarkvarauuenduse teostamisel taastuvad tehaseseaded ja kasutaja poolt tehtud seadistused muutuvad kehtetuks. Soovitame tehtud seadistused üles kirjutada, et neid oleks peale uuenduste teostamist kergem taastada.
- Kui püsivara uuendamine ei õnnestu, soovime formaatida USB andmekandja failisüsteemis FAT16 ning proovida uuesti.
- Püsivara uuendamiseks ei sobi USB mäluseade, mis on formaaditud NTFS failisüsteemis, sest seda failisüsteemi kõlarisüsteem ei toeta.
- Kõikide tootjate USB seadmed ei pruugi olla kasutatavad antud kõlarisüsteemis.

Vigade parandus

Enne teenindusse pöördumist proovige järgnevaid võtteid.

Sümptom	Kontroll	Parandus
Seade ei lülitu sisse.	• Kas toitejuhe on korrektselt seinakontakti ühendatud?	• Ühendage toitejuhe seinakontakti.
Funktsiooninupu vajutamisel ei juhtu midagi.	• Kas õhus on staatilist elektrit?	• Ühendage toitejuhe lahti ja seejärel sisestage see uuesti seinakontakti.
Seadmest ei kostu heli.	• Kas seade on Teie teleriga korralikult ühendatud? • Kas MUTE (vaigista) funktsioon on sisse lülitatud? • Kas heli on mahakeeratud?	• Ühendage seade korralikult. • Vajutage funktsiooni väljalülitamiseks MUTE nuppu. • Muutke helitugevust.
Funktsiooni valimisel ei ilmu teleriekraanile pilti.	• Kas teler on korralikult ühendatud?	• Ühendage teler korrektselt.
Kaugjuhtimispult ei tööta.	• Kas patareid on tühjad? • Kas teleri ja kaugjuhtimispuldi vaheline kaugus on liiga suur?	• Asendage patareid uutega. • Üritage kasutada kaugjuhtimispulti väiksema vahemaa tagant.
Vasaku ja parema kanali heli kostub vastupidises järjestuses.	• Kas vasak/parem helisisendi kaabel on korrektselt ühendatud?	• Kontrollige vasakut/paremat helikanalit ja ühendage see/need korrektselt.

TEHNILISED ANDMED

ÜLDINE	Toide		AC 120V, 60Hz
	Voolutarbimine ooterežiimis		0.75W
	Voolutarbimine	Peaseade	45W
		Basskõlar	20W
	Kaal	Peaseade	2.3 kg
		Basskõlar	5.4 kg
	Mõõtmed (LxKxS)	Peaseade	957 x 91.9 x 45.9 mm
		Basskõlar	175 x 350 x 295 mm
	Töötemperatuur		+ 5 °C kuni 35 °C
	Töökeskkonna niiskustase		10 % kuni 75 %
VÕIMENDI	Hinnanguline väljundvõimsus	Peaseade	80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
		Basskõlar	120W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz
	Sisendi tundlikkus/takistus		570mV/20KΩ
	S/N suhe (analoogsisend)		70dB
	Eraldusvõime (1kHz)		70dB
SAGEDUSVAHEMIK	Analoogsisend		20Hz~20kHz(±3dB)
	Digitaalsisend/48kHz PCM		20Hz~20kHz(±3dB)

* S/N vahemikku, moonutust, eraldusvõimet ja kasutustundlikkust puudutavad andmed põhinevad AES („Audio Engineering Society”) juhiste põhjal tehtud mõõtmistel.

*: Nominaalandmed

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd” jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid etteteatamata.

- Kaal ja mõõtmed on umbkaudsed.

ORIGINAALOSTJA PIIRATUD GARANTII

Käesolevale SAMSUNGI tootele, mis on varustatud ja laiali jagatud SAMSUNGI poolt ning kätte toimetatud originaalostjale uuea originaalpakendis, on SAMSUNG andnud garantii materjalide ja valmistamise tootmisdefektidele piiratud garantiiperioodiks:

Üks(1) aasta osadele ja tööle* (*90 päeva kommertskasutuses oleva toote osadele ja tööle)

Antud piiratud garantii algab ostu originaalkuupäevast ning kehtib ainult toodetele, mis on ostetud ja mida kasutatakse Ameerika Ühendriikides. Garantiiteenuse saamiseks peab ostja võtma ühendust SAMSUNGIGA, et määrata kindlaks probleem ja teenuse protseduurid. Garantiiteenust võib pakkuda vaid SAMSUNGI volitatud teeninduskeskus. Ostu tõendina tuleb SAMSUNGILE või SAMSUNGI volitatud teeninduskeskusele esitada originaalkuupäevaga ostuarve. Toote transport teeninduskeskusesse ja tagasi on ostja vastutusel.

SAMSUNG parandab või asendab antud toote meie valikul ja tasuta nagu siin väidetud uute või parandatud osade või toodetega, kui toode osutub ülalmainitud garantiiperioodi jooksul defektseks.

Kõik asendatud osad ja tooted muutuvad SAMSUNGI omandiks ja need tuleb SAMSUNGILE tagastada. Asendatud osadele ja toodetele omistatakse järelejäänud originaal garantiiaeg või üheksakümmend (90) päeva, kumb neist on pikem.

SAMSUNGI kohustused tarkvara toodete osas, mis on laiali jagatud SAMSUNGI poolt SAMSUNGI kaubamärgi all, on esitatud kehtivas lõppkasutaja litsentsi lepingus. SAMSUNGILE mittekuuluvad riistvara- ning tarkvaratooted on „NII NAGU NAD ON“ põhimõttel.

Tootjad, varustajad, kirjastajad ja teenusepakkujad, kes pole SAMSUNG, võivad pakkuda nende endi garantiisid.

Käesolev piiratud garantii katab materjalide ja valmistamise tootmisdefektid, mis esinevad antud toote normaalsel ja mittekom- mertslikul, välja arvatud määr, mida siin on selgelt väljendatud, kasutamisel ning ei kehti järgneva puhul:

saatmise, kohaletoimetamise ja paigaldamise ajal tekkinud vigastused; rakendused ja kasutusviisid, milleks antud toode polnud mõeldud; muudetud toote- või seerianumbrid; kosmeetilised või välisviimistluse vigastused; õnnetused, väärkoheldamine, hooletus, tulekahju, vesi, äike või muud loodusjõud; SAMSUNGI poolt volitamata toodete, varustuse, süsteemide vahendite, teenuste, osade, lisatarvikute, rakenduste, paigalduste, paranduste või antud toodet kahjustava teenuse kasutamine; probleeme põhjustav väline juhtimestik või ühendused; ebakorrektne elektriliini pinge, kõikumised või elektrimpulsid; kliendi reguleerimised ja kasutus-, puhastus-, hooldus- ja keskkonnajuhiste, mis on kasutusjuhendis välja toodud, ebaõige järgimine; toote eemaldamine või uuesti paigaldamine; vastuvõtu probleemid ja müra, kaja, häirete ning teiste signaaliedastus- ja vastuvõtmisprobleemidega seotud moonutused.

SAMSUNG ei garanteeri toote katkematut või vigadevaba tööd.

MUUD SELGESÕNALISED GARANTIID PEALE NENDE, MIS ÜLAL VÄLJA TOODUD JA KIRJELDATUD, PUUDUVAD JA MITTE ÜKSKI GARANTII, SELGESÕNALINE VÕI VIHJATUD, KAASA ARVATUD, KUID MITTE KITSENDATUD, ÜKSKI EELDATUD KAUBANDUS- VÕI SOBIVUSGARANTII, MIS ON MÕELDUD TEATUD OTSTARBEKS, EI KEHTI PÄRAST ÜLAL SELGELT VÄLJATOODUD GARANTIIPERIOODI, NING MITTE ÜKSKI TEISE ISIKU, FIRMA VÕI KORPORATSIOONI VÄLJA ANTUD KÄESOLEVAT TOODET PUUDUTAV SELGESÕNALINE GARANTII EI SEO SEDA SAMSUNGIGA. SAMSUNG EI VASTUTA ANTUD TOOTE KASUTAMISE, VALESTI KASUTAMISE VÕI SUUTMATUSEGA SEDA KASUTADA SEOTUD AASTATULUDE VÕI TULUDE KAOTAMISE, SÄÄSTUDE VÕI MUUDE TULUDE REALISEERIMISE EBAÕNNESTUMISE VÕI MÕNE MUU ERILISE, JUHUSLIKU VÕI TEGEVUSEST TULENEVA KAHJU EEST HOOLIMATA JURIIDILISEST TEOORIAST, MILLEL KAEBUS PÕHINEB, NING ISEGI KUI SAMSUNGI ON TEAVITATUD TAOLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST. SAMUTI EI SAA ÜKSKI NÕUE SAMSUNGI VASTU OLLA SUUREM KUI SAMSUNGI POOLT MÜÜDUD TOOTE, MIS VÄIDEVATALT KAHJU PÕHJUSTAS, OSTUHIIND. PIIRAMATA EELMAINITUT, VÕTAB OSTJA ENDALE KÕIK RISKID JA VASTUTUSED OSTJALE JA OSTJA OMANDILE NING TEISTELE JA NENDE OMANDILE PÕHJUSTATUD KAHJUMI, KAHJUDE VÕI VIGASTUSTE EEST, MIS TULENEVAD KÄESOLEVA SAMSUNGI POOLT MÜÜDAVA TOOTE KASUTAMISEST, VALEST KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSEST SEDA KASUTADA, MITTE SAMSUNGI HOOLETUSEST. ANTUD PIIRATUD GARANTII EI LAIENE MITTE KELLELEGI TEISELE KUI VAI ANTUD TOOTE ORIGINAALOSTJALE, GARANTII POLE ÜLEKANTAV NING NÄITAB TEIE EKSKLUSIIVSET ABINÕUD.

Teatud riigid ei luba piiranguid sellele, kui kaua garantii kestab, või juhuslike või tegevusest tulenevate kahjude piiranguid, nii et ülaltoodud piirangud ja välistamised ei pruugi teie puhul kehtida.

Antud garantii annab teile seaduslikud õigused ning teil võivad olla samuti ka mõned muud õigused, mis riigiti erinevad.

Garantiiteenuse kättesaamiseks võtke palun ühendust SAMSUNGI klienditoe keskusega.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee



Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimestevisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.



Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.

Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluks viia.

Äriakasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegsusi ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi ära viskamiseks segada muu kommertsprügiga.

